

DEXTERA

įsileisk saulės kiek nori

DZINĖJI INSTRUKCIJAS

Nojumes



INFORMĀCIJA

SVARĪGI:

- Lūdzu, izlasiet un ievērojiet šos norādījumus.
- Signāla traucējumi var traucēt uzstādīšanu.
- Tīrīšanas un detaļu nomaiņas laikā ierīcei jābūt bez sprieguma.
- Brīdiniet bērnus nespēlēt ar motoru un tālvadības pulti.
- Neizmantojiet ierīci, ja tās tuvumā tiek veikti . Piemēram, logu tīrīšana
- Programmēšanas laikā katru soli nedrīkst būt ilgāks par 10 sekundēm, pretējā gadījumā motors ir jāatvieno no strāvas padeves un jāstartē no jauna.
- Programmējot vairākus motorus, vienlaicīgi darbiniet tikai vienu motoru.
- 15 kanālu konsoles 0. kanāls , nelietojiet to.
- Programmēšanas laikā motors reaģē uz veiktajām darbībām:


Kustībā



Skaņa



VADU MOTORS UN VADU MOTORS AR AVĀRIJAS ATBALSS SLĀPĒTĀJU GSM

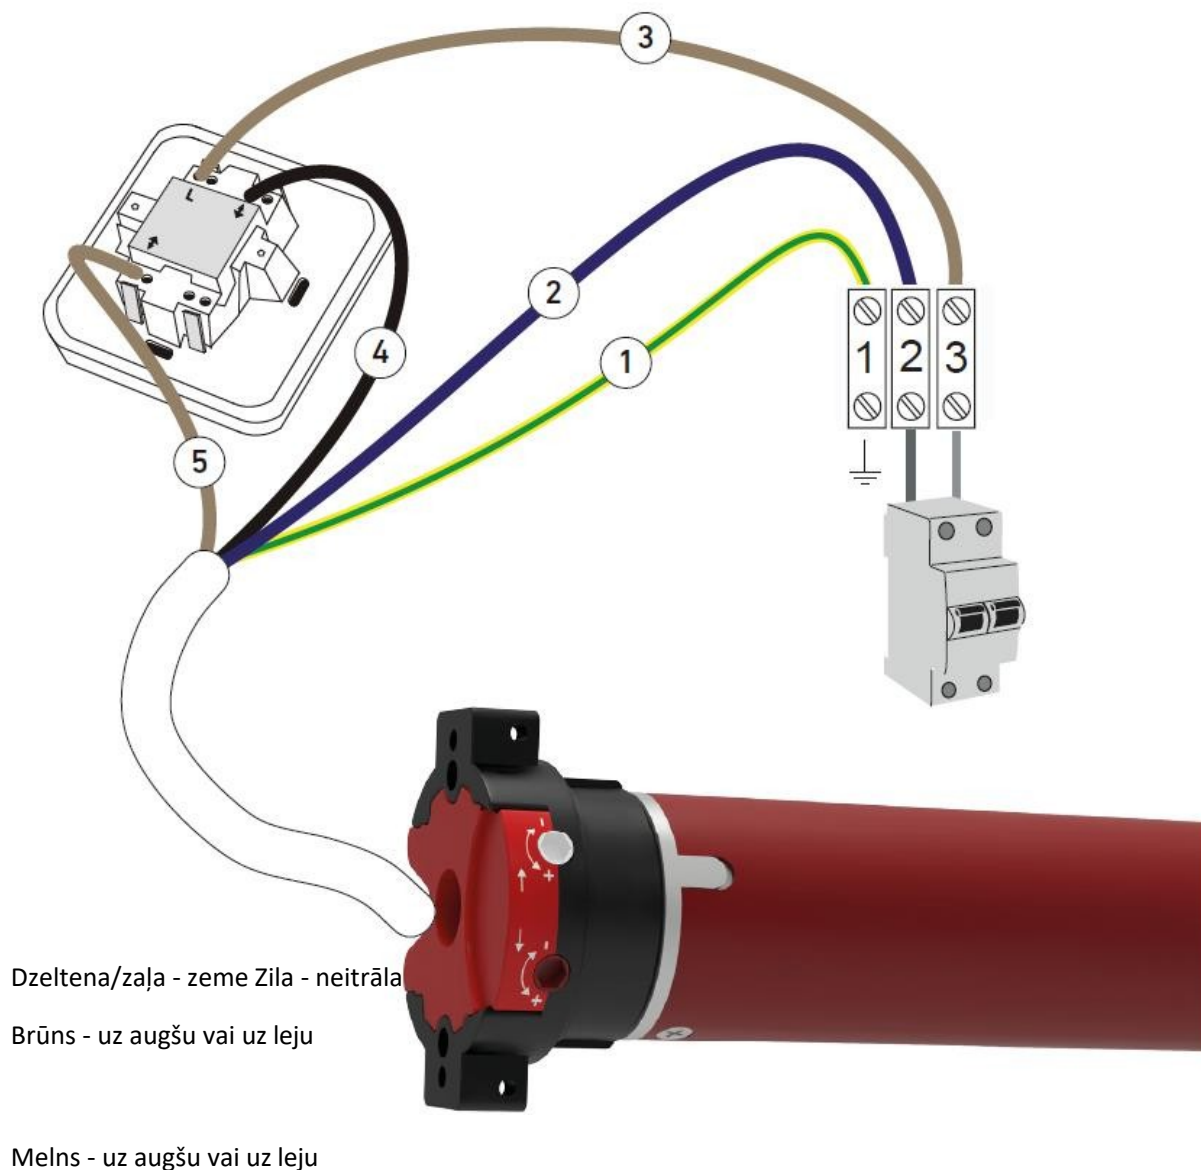


Ieteikumi:

- Nepieslēdziet daudz lietu, piemēram, vienu motoru pie viena slēdža.
- Nepieslēdziet vienu motoru vairākiem slēdžiem
- Neizmantojiet slēdžus, kuros vienlaicīgi var nospiegt pogas "uz augšu" un "uz leju".




Aizmugurējās pozīcijas regulēšana

- Strēlītēm "1" un "2" norādīts caurules rotācijas virziens.
- Regulēšanas skrūve "A" regulē "1" aizmugurējo pozīciju.
- Regulēšanas skrūve "B" regulē "2" aizmugurējo pozīciju.
- Pagriežot regulēšanas skrūvi uz "+", motora palielināsies, pagriežot uz "-", motora ātrums samazināsies.

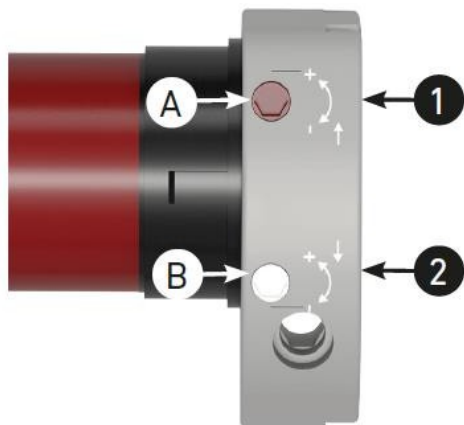

MOTORA RADIO AR AVĀRIJAS SKAŅAS SISTĒMU GSM

Savienojums:

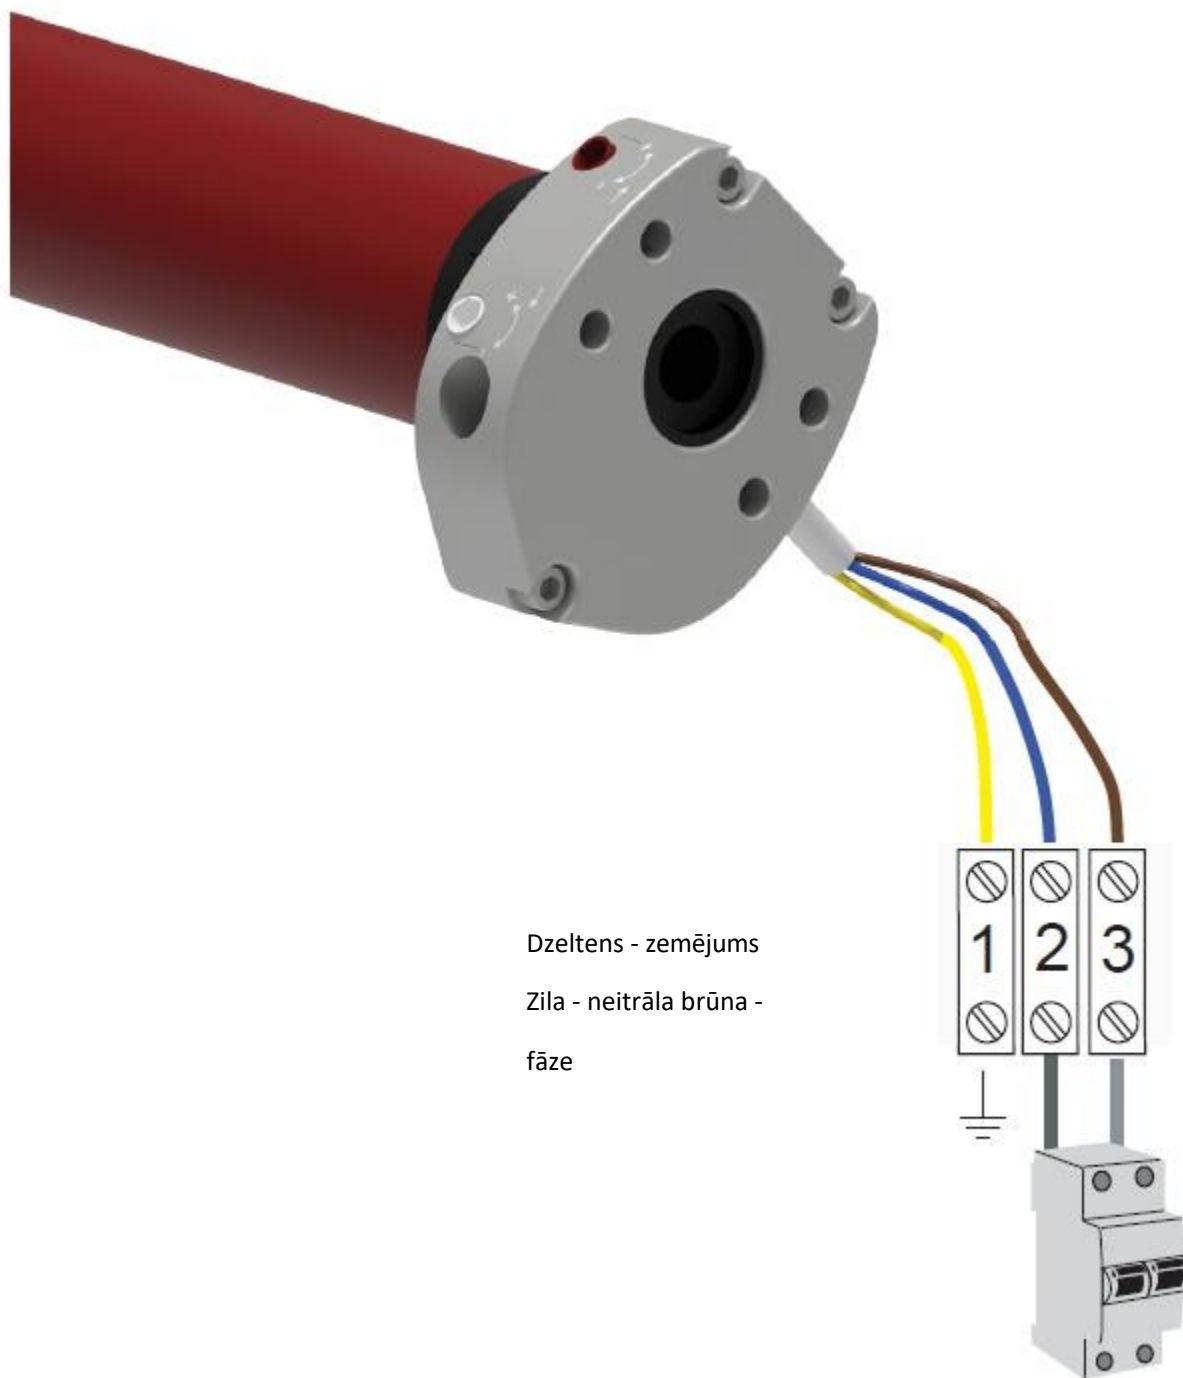

Svarīga informācija

Svarīgi: Pirms šī motora programmēšanas ir jāpārslēdzas starp tālvadības pults un vēja-vibrācijas sensora režīmu.

Tālvadības pults režīma maiņa:

- Izņemiet akumulatoru no tālvadības pults
- Nospiediet un turiet pogu "P2".
- Turiet nospiektu pogu "P2", lai ievietojiet akumulatoru.
- Atlaidiet pogu "P2".
- Motora jaudas ieslēgšana
- Turpināt programmēšanu

Vēja-vibrācijas sensora režīma maiņa:

- Izņemiet sensora akumulatoru
- Nospiediet un turiet pogu "P2".
- Turiet nospiektu pogu "P2", lai ievietojiet akumulatoru.
- Atlaidiet pogu "P2".
 - 🎵 sensors darbojas ar Elite-I dzinējiem
 - 🎵🎵 sensors darbosies ar radio GSM dzinēju.

Lai pārslēgtu konsoles un sensora režīmu atpakaļ darbam ar Elite-I motoriem, vēlreiz atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Konsole un sensors vienlaikus var darboties tikai vienā režīmā, t. i., ja konsole darbojas ar Elite-I motoriem, tā nedarbosies ar šo motoru un otrādi.

Tālvadības pults programmēšana un motora rotācijas virziena iestatīšana


1. Strāvas ieslēgšana:

Ieslēdziet strāvas padevi. Motors atskanēs un kustēsies uz priekšu/uz priekšu.

2. Tālvadības pults piesiešana un motora rotācijas virziena iestatīšana.


Nospiediet tālvadības pults pogu "P2" divas reizes 0,5 sekundes intervālā un nekavējoties nospiediet pogu "Uz augšu". Sāks darboties motors, kas nozīmē, ka tālvadības pults ir atpazīta.

Ja rotācijas virziens ir nepareizs, atvienojiet 5s barošanas avotu un atkal to pievienojiet. Nospiediet tālvadības pults pogu "P2" divas reizes 0,5 s intervālā un nospiediet pogu "Uz leju".

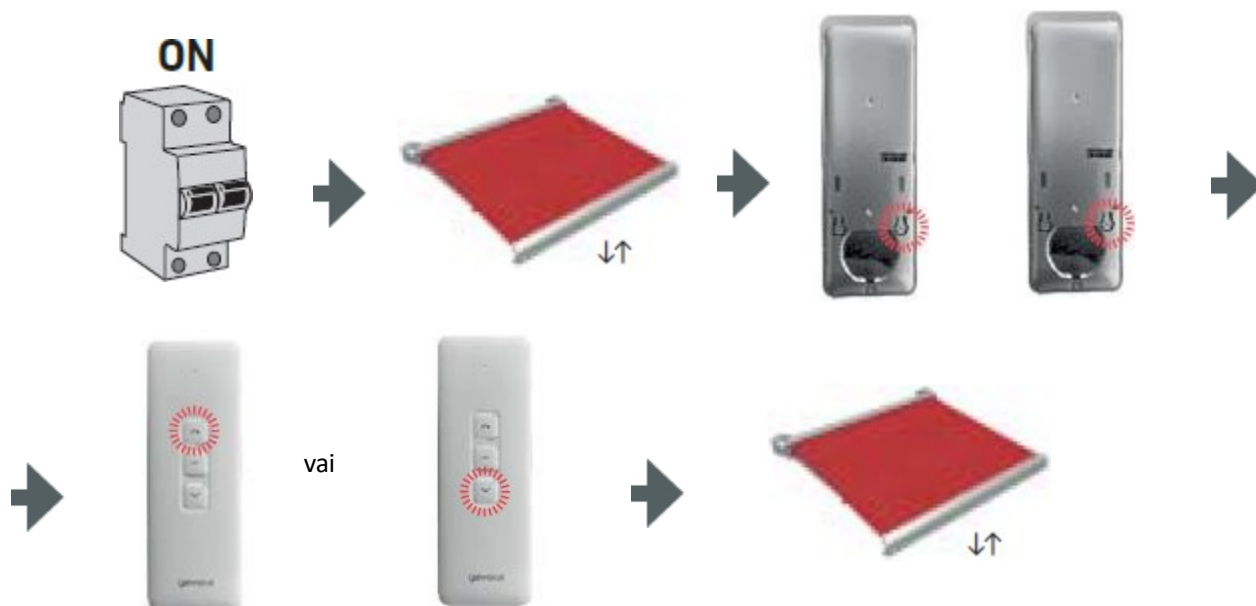

Aizmugures pozīciju iestatīšana:

- Strēlītēm "1" un "2" norādīts caurules rotācijas virziens.
- Regulēšanas skrūve "A" regulē "1" aizmugurējo pozīciju.
- Regulēšanas skrūve "A" regulē "2" aizmugurējo pozīciju.
- Pagriežot regulēšanas skrūvi ar "+", palielināsies motora ātrums, pagriežot to ar "-", palielināsies motora ātrums. mazāk revolūciju.

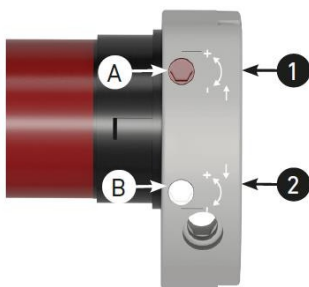

Konsoles kopēšana:

- Divreiz nospiediet tālvadības pogu "P2", kas jau ir saglabāta motora atmiņā. Pēc tam vienreiz nospiediet "P2" pogu uz jaunās tālvadības pults".




Atmiņas dzēšana:

- Nospiediet pogu "P2", pēc tam nospiediet pogu "STOP" vienu reizi un vēlreiz. Poga "P2". Motors ieslēgsies, norādot, ka atmiņa ir izdzēsta.



Dzinējs ar integrētu Elite-I un Elite-I BOX uztvērēju

Savienojums:

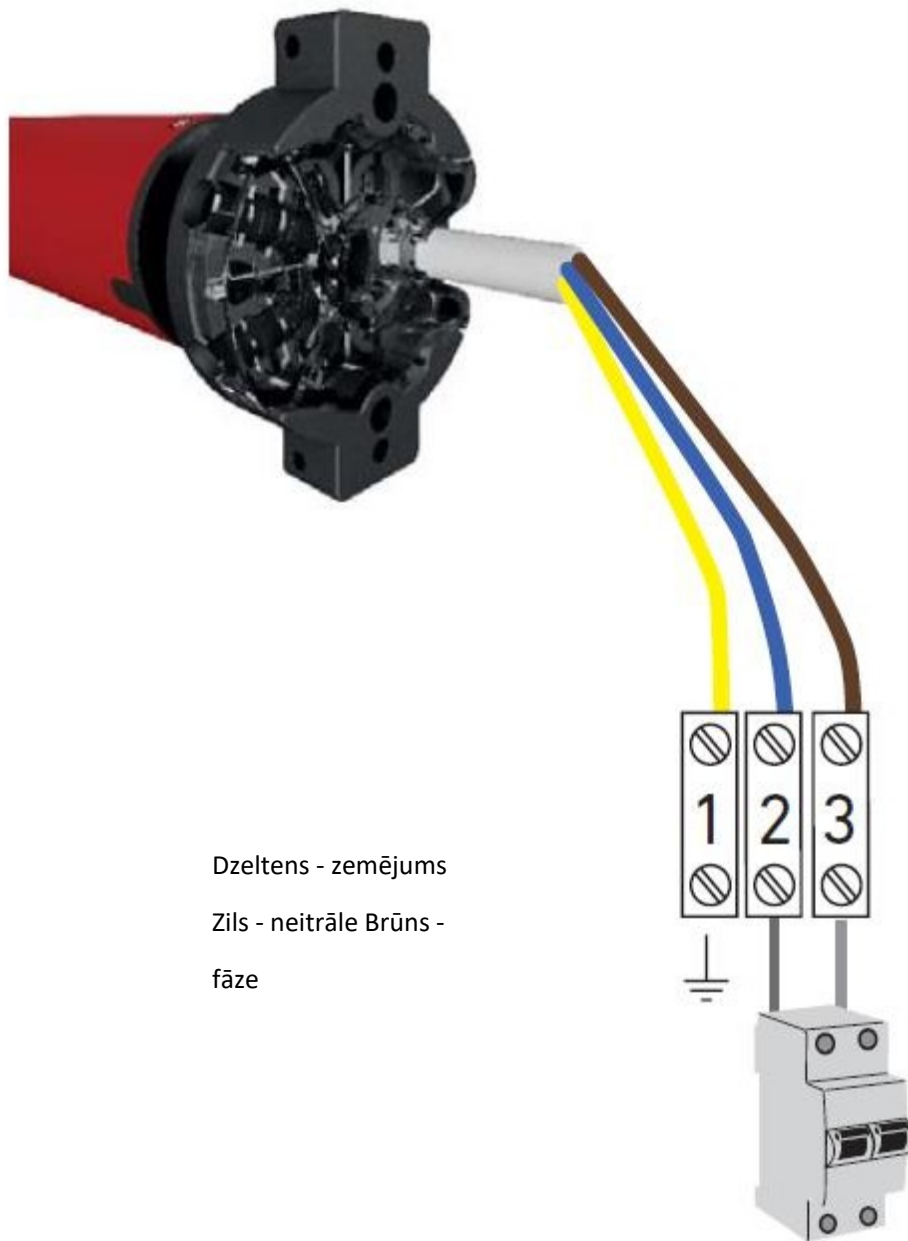

- Programmēšana:


1. Savienojiet motoru ar barošanas avotu, motoru:

A: (↑↓ un 🎵) -> motora atmiņā nav saglabāti tālvadības pulti.

B: (↑↓) -> konsole jau ir saglabāta motora atmiņā.

Ja konsoles atmiņā jau ir konsole, motora atmiņa ir pilnībā jāizdzēš, lai pārprogrammētu gala pozīcijas, rotācijas virzienu vai konsoli.

2. Nospiediet pogu "P2" (↑↓ un 🎵), pēc tam vēlreiz pogu "P2" (↑↓ un 🎵) un pogu "" (↑↓↑↓ un 🎵🎵🎵).

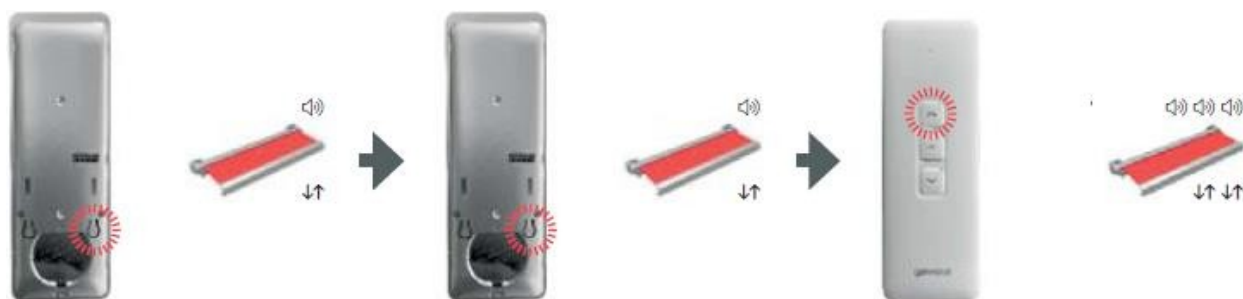


Brīdinājums: ja motors ir iepriekš programmēts, jāpārbauda, vai aizmugurējās pozīcijas ir saglabājušās atmiņā. Skatīt 4. punktu "Aizmugures pozīciju programmēšana".

3. Rotācijas puses maiņa

Nospiediet un turiet nospiegtu vienlaicīgi pogas "Uz augšu" un "Uz leju" aptuveni 2 sekundes. (↑↓).

Pārbaudiet, rotācijas puse ir apgriezta.

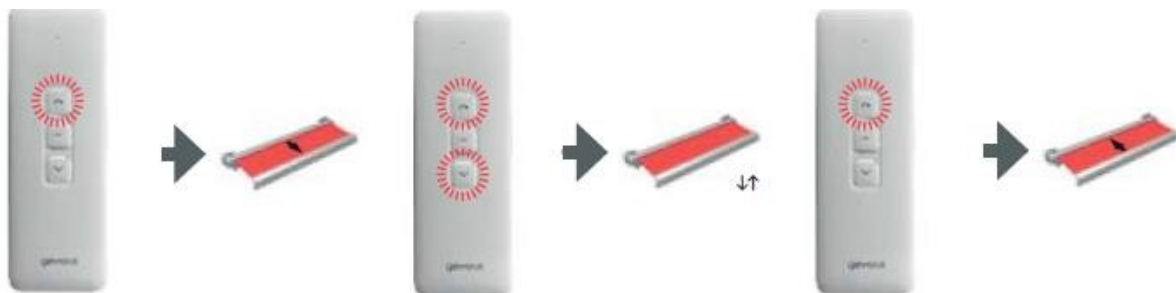

Brīdinājums: rotācijas pusi var mainīt tikai pirms gala pozīciju programmēšanas. Par gala pozīciju dzēšanu skat. 7. punktu.

4. Aizmugurējās pozīcijas programmēšana

Programmējot gala pozīcijas, motors darbojas impulsa . Nospiediet un turiet nospiediet vajadzīgā virziena pogu uz aptuveni 2 sekundēm. Ja motors kustēties, galīgās pozīcijas jau ir iestatītas. Gala pozīcijas ir jāizdzēš (6. punkts) vai jāmaina (5. punkts).

4.1. Aizmugurējā apakšējā stāvokļa programmēšana:

Nolaidiet izstrādājumu līdz galapunktam un apstādiniet. Vienlaikus pagrieziet "Stop" un "Lejup" pogas uz aptuveni 2 sekundēm (↓↑↑↑ un ♪♪♪).



4.2. Programmējiet augšējo aizmugurējo pozīciju:

Paceliet izstrādājumu līdz galapunktam un apstādiniet. Vienlaikus pagrieziet "Stop" un "Up" pogas uz aptuveni 2 sekundēm (↓↑↓ un ♪♪♪).



5. Aizmugures pozīciju maiņa

5.1. Aizmugurējā apakšējā stāvokļa maiņa

Brīdinājums: nav iespējams mainīt abas aizmugurējās pozīcijas vienlaicīgi. Lai mainītu aizmugurējās pozīcijas, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

Nospiediet vienlaicīgi pogas "Stop" un "Lejup" apmēram 5 sekundes (↓↑ un ♪). Jūs ieiesiet aizmugurējās pozīcijas programmēšanas režīmā. Lai muguras pozīciju, skatiet 4.1. sadaļu "Apakšējās muguras pozīcijas programmēšana".



5.2. Aizmugurējā aizmugurējā stāvokļa maiņa:

Nospiediet vienlaicīgi pogas "Stop" un "Uz augšu" apmēram 5 sekundes (↓↑ un 🎵). Jūs ieiesiet aizmugures pozīcijas programmēšanas režīmā. Lai atiestatītu aizmugurējo pozīciju, skatiet 4.2. nodaļu "Augšējās aizmugurējās pozīcijas programmēšana".



6. Aizmugurējo pozīciju dzēšana

Nospiediet "P2" (↓↑ un 🎵), pēc tam pogu "Uz leju" (↓↑ un 🎵) un vēlreiz pogu "P2" (↓↑↓↑ un 🎵🎵🎵).



Kad tas ir izdarīts, pārejiet uz 4. punktu.

7. Starpposma situācija

Kad izstrādājums ir vēlāmajā pozīcijā, nospiediet pogu "P2" (↓↑ un 🎵), pēc tam nospiediet "Stop". pogu (↓↑ un 🎵) un vēlreiz pogu "Stop" (↓↑↓↑ un 🎵🎵🎵).



8. Starpposma pozīcijas kontrole

Nospiediet pogu "Stop" uz aptuveni 2 sekundēm. Izstrādājums sāks pārvietoties uz starpstāvokli.



9. Starppozīcijas dzēšana

Apstādiniet izstrādājumu starpstāvoklī (8. punkts). Nospiediet pogu "P2" (↓ ↑ un 🎵), pēc tam nospiediet pogu "Stop" (↓ ↑ un 🎵) un vēlreiz pogu "Stop" (↓ ↑ un 🎵).



10. Tālvadības pults kopēšana

Nospiediet taustiņu "P2" (↓ ↑ un 🎵) uz jau ieprogrammētās tālvadības pults, pēc tam nospiediet "P2". (↓ ↑ un 🎵) un nospiediet "P2" pogu uz jaunās konsoles ↓ ↑ un 🎵🎵🎵🎵).



11. Tālvadības pults dzēšana

Piezīme: Lai dzēstu vienu tālvadības pulti, atmiņā jābūt saglabātām vismaz 2 dažādām tālvadības pultīm. tālvadības pults.

Vēlreiz nospiediet "P2" pogu (↓↑ un 🎵) uz tālvadības pults, kuru vēlaties saglabāt, un "P2" pogu (↓↑ un 🎵), pēc tam nospiediet "P2" pogu (↓↑ un 🎵) uz tālvadības pults, kuru vēlaties dzēst.

Poga "P2" (↓↑↓↑ un 🎵🎵🎵)



12. Dzēst visus tālvadības pultis

Piezīme: Šajā solī tiks dzēsti tikai atmiņā esošie tālvadības pultis. Rotācijas virziens un motora gala pozīcijas paliks. Lai pilnībā dzēstu atmiņu, skatiet 13. punktu.

Nospiediet taustiņu "P2" (↓↑ un 🎵) uz jebkuras tālvadības pults atmiņā, pēc tam "Stop" pogu (↓↑ un 🎵) un vēlreiz pogu "P2" (↓↑↓↑ un 🎵🎵🎵).



13. Dzinēja rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Uz 5s atvienojiet motoru no barošanas avota un pēc tam ieslēdziet barošanas avotu. Nospiediet pogu "P2" (↓↑), pēc tam vēlreiz pogu "P2" (↓↑) un pogu "Uz augšu" (↓↑ un 🎵).



14. Tūlītējais režīms

Šajā režīmā ir jātur nospiesta pogu "Uz augšu" vai "Uz leju", lai motors varētu darboties. Tas nodrošina papildu drošību pret nejaušu motora ieslēgšanos.

Lai aktivizētu: nospiediet pogu "P2" (↓↑ un 🎵), pēc tam pogu "Uz augšu" (↓↑ un 🎵) un pogu "Uz leju" (↓↑ un 🎵).



Deaktivēšana: nospiediet pogu "P2" (↓↑ un 🎵), pēc tam pogu "" (↓↑ un 🎵) un pogu "P2" (↓↑ un 🎵).
"Down" (↓↑↓↑ un 🎵🎵🎵🎵).



15. Pilnīga dzinēja atmiņas dzēšana

Lai pilnībā izdzēstu motora atmiņu, izpildiet 6. punktā "Aizmugurējo pozīciju dzēšana" un 12. punktā "Visu tālvadības pultīšu dzēšana" norādītās darbības.

Elite-I vēja-vibrācijas sensors



Vēja-vibrācijas sensora darbība:


Sensoram ir regulējams potenciometrs, ko var iestatīt no 1 līdz 9. Šis potenciometrs regulējams sliekšnis, lai sensors signalizētu markīzes aizvēršanu vēja izraisītas vibrācijas gadījumā. Jo zemāka vērtība, jo jutīgāks ir sensors pret vēja vibrāciju.



Piezīme: 0 pozīcija ir paredzēta programmēšanai. Lai noteiktu kustību, ir svarīgi, lai korpuss piestiprināts pie markīzes.


Sensoru programmēšana:

- Iestatiet potenciometru 0 pozīcijā.
- Nospiediet tālvadības pults pogu "P2" (↓↑ un 🎵).
- Vēlreiz nospiediet pogu "P2" (↓↑ un 🎵).
- Nospiediet pogu "S1" uz vēja-vibrācijas sensora ↓↑ un 🎵🎵🎵).

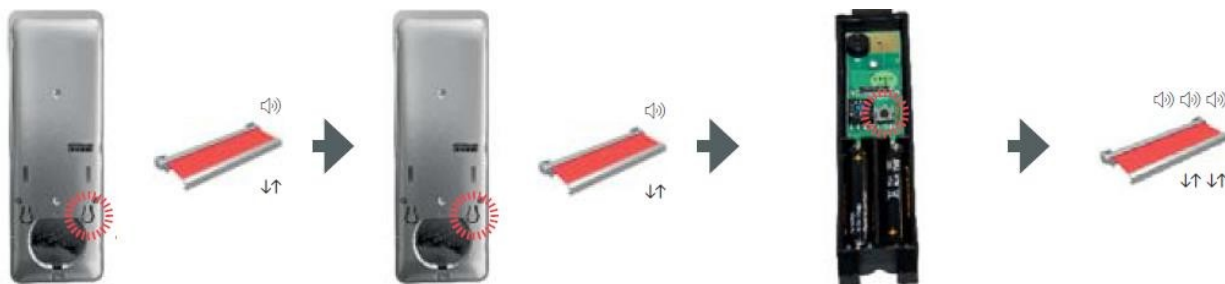


Sensora dzēšana:

- Iestatiet potenciometru 0 pozīcijā.
- Nospiediet tālvadības pults pogu "P2" (↓↑ un 🎵).
- Vēlreiz nospiediet pogu "P2" (↓↑ un 🎵).
- Nospiediet pogu "S1" uz vēja-vibrācijas sensora ↓↑ un 🎵🎵🎵).

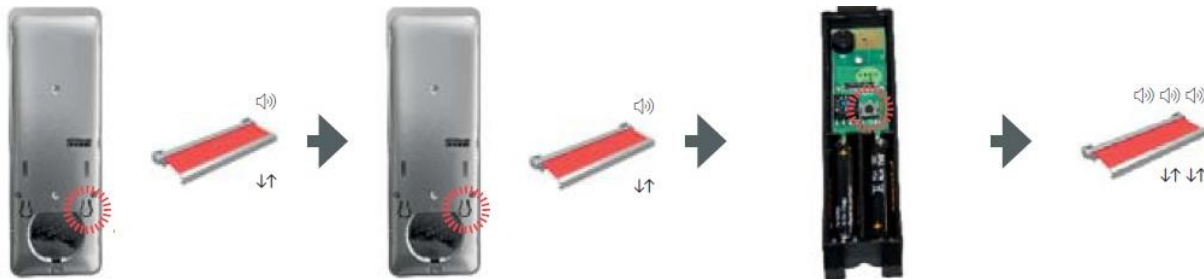


Somfy dzinēja programmēšana

Savienojums:

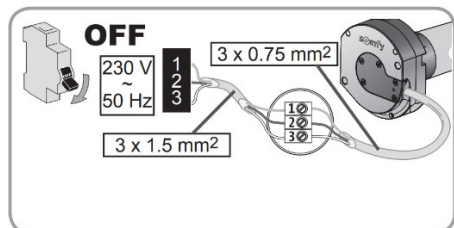


230V-50Hz	Neitrāls	Fāze	Zemējums
	Zilais	Rudas	Dzeltena/zaļa

1. Sākotnējā konsoles programmēšana:
 - 1.1. Ieslēdziet strāvas padevi
 - 1.2. Vienlaikus nospiediet vadības panelī pogas "↑" un "Uz leju": ierīce veiks kustības uz augšu un uz leju (ātra pacelšana un nolaišana), vadības panelis ir uz laiku ieprogrammēts pārnesumiem.

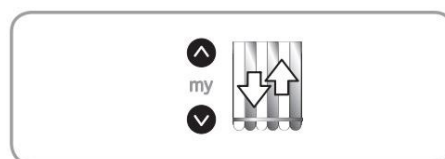

Pārnesums programmēšanas režīmā aptuveni 10 min.


2. Rotācijas virziena pārbaude
 - 2.1. Nospiediet vadības ierīces pogu UP skaitītājs
 - 2.1.1. Ja žalūzijas paceļas (a), rotācijas virziens ir pareizs: dodieties uz sadaļu "Gala pozīciju iestatīšana".
 - 2.1.2. Ja žalūzijas nolaižas lejup (b), rotācijas virziens nepareizi: pāreji uz nākamo soli.
 - 2.2. Nospiediet un turiet pogu "Mans", līdz motors kustēsies: rotācijas virziens ir apgriezts.
 - 2.3. Nospiediet vadības paneļa pogu "↓", lai pārbaudītu rotācijas virzienu.

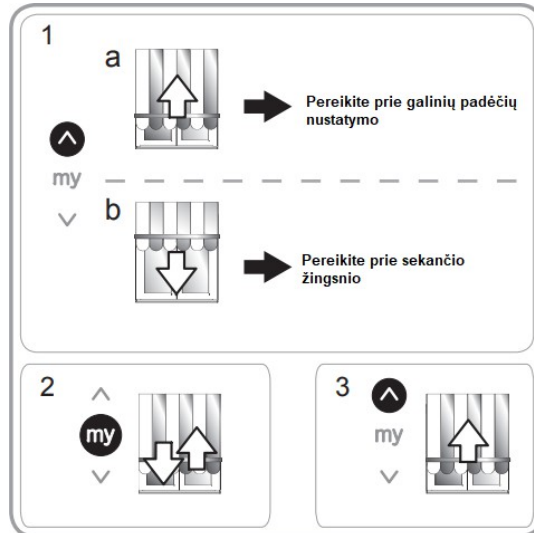

3. Aizmugurējā izvietoējums kasešu markizēm

Kasešu markizēm augšējā pozīcija tiek iestatīta automātiski, bet apakšējā aizmugurējā pozīcija ir jāiestata manuāli.


- 3.1. Apakšējā aizmugurējā novietoējuma pozīcija
- 3.2. Pagarināt markīzi
- 3.3. Apstādiniet markīzi vēlamajā aizmugurējā pozīcijā
- 3.4. Ja nepieciešams, noregulējiet aizmugurējo pozīciju, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju".
- 3.5. nospiediet pogas "Mans" un "Uz augšu": markīze sāks kustēties.
- 3.6. Kad markīze ir aptuveni līdz pusei nolaista, nospiediet "Mans" pogu, lai apturētu markīzes darbību.
- 3.7. Vēlreiz nospiediet pogu "Mans" un turiet to, līdz markīze pārvietojas (1,5 sekundes uz leju un pēc tam, līdz markīze pilnībā aizveras): galīgās pozīcijas ir iestatītas.

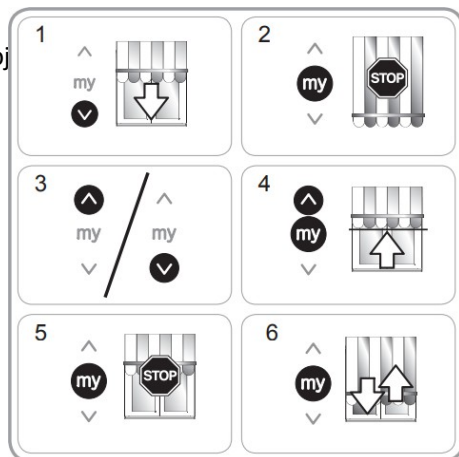

4. Aizmugurējā novietoējums nojumēm bez kasetes


4.1. Augšējā aizmugurējā stāvokļa iestatīšana:

- a) Salieciet markīzi augšējā aizmugurējā pozīcijā
- b) Apstādiniet markīzi vēlamajā pozīcijā
- c) Ja nepieciešams, noregulējiet aizmugurējo pozīciju, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju".
- d) Vienlaikus nospiediet pogas "Mans" un "Uz leju": markīze sāks kustēties.
- e) Kad markīze ir līdz pusei izvilkta, nospiediet "Mans" pogu, lai apturētu markīzes un pāriet uz nākamo punktu.

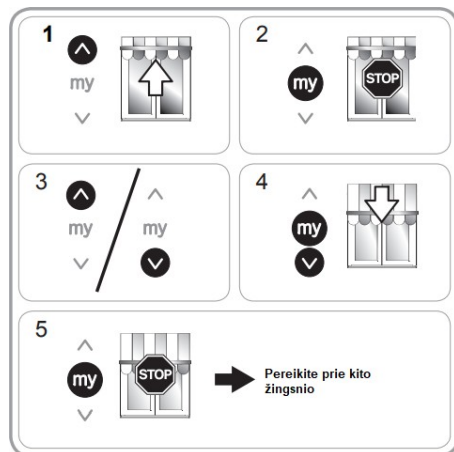


5. Apakšējā aizmugurējā stāvokļa iestatīšana:

- 5.1. Pagariniet markīzi
- 5.2. Apstādiniet markīzi vēlamajā apakšējā aizmugurējā pozīcijā.
- 5.3. Ja nepieciešams, noregulējiet aizmugurējo pozīciju, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju".
- 5.4. nospiediet pogas "Mans" un "Uz augšu": markīze sāks kustēties.
- 5.5. Kad markīze ir līdz pusei izvilkta, nospiediet pogu "Mans", lai apturētu markīzi.
- 5.6. Vēlreiz nospiediet pogu "Mans" un turiet to, līdz markīze pārvietojas (1,5 sekundes uz leju un pēc tam uz augšu, līdz markīze ir pilnībā aizvērta): galīgās pozīcijas ir iestatītas.

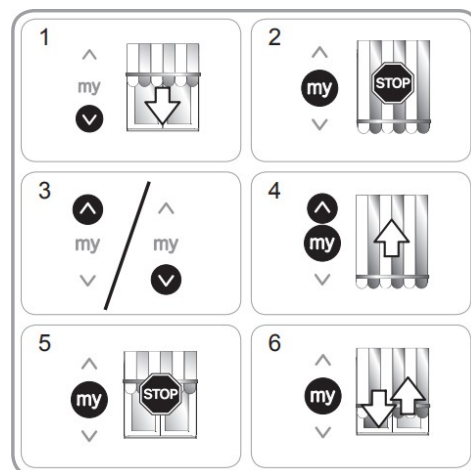

6. Tālvadības pults saglabāšana atmiņā Disks ir programmēšanas režīmā:


- 6.1. Lai programmētu, uz vadības paneļa īsi nospiediet pogu PROG: izstrādājums veic straujas kustības uz augšu un uz leju: šis vadības panelis ir savienots ar izpildmehānismu.

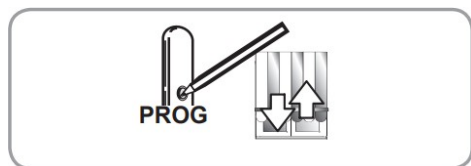

Ja disks vairs nav programmēšanas režīmā, atkārtojiet 1. un pēc tam vēlreiz 5. darbību.

7. Kasešu markīzes aizmugurējās pozīcijas maiņa

- 7.1. Nolaidiet markīzi uz apakšējo aizmugurējo pozīciju
- 7.2. Nospiediet pogas "Uz augšu" un "Uz leju" kopā, līdz markīze kustas: programmēšanas režīmā motors.
- 7.3. Noregulējiet markīzes apakšējo pozīciju, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju".
- 7.4. Nospiediet pogu "Mans", līdz markīze pārvietojas: ir iestatīta jaunā apakšējā pozīcija.

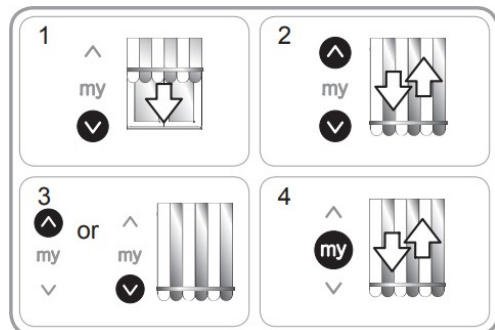

8. Nojumes aizmugurējās pozīcijas maiņa bez kasetes


8.1. Augšējā aizmugurējā stāvokļa maiņa

8.1.1. Nojumes sabrukšana

8.1.2. Nospiediet pogas "Uz augšu" un "Uz leju" kopā, līdz markīze kustas: motors ir programmēšanas režīmā.

8.1.3. Nogriešanas pozīcijas regulēšana, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju".

8.1.4. Nospiediet pogu "Mans", līdz markīze pārvietojas: ir iestatīta jaunā augšējā aizmugurējā pozīcija.

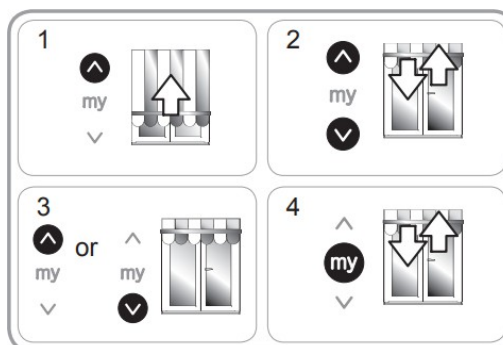


8.2. Aizmugurējā apakšējā stāvokļa iestatīšana

8.2.1. Izvelciet markīzi līdz vēlamajai aizmugurējai pozīcijai.

8.2.2. Nospiediet pogas "Uz augšu" un "Uz leju" kopā, līdz markīze kustas: motors ir programmēšanas režīmā.

8.2.3. Nogriešanas pozīcijas regulēšana, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju".

8.2.4. Nospiediet pogu "Mans", līdz markīze pārvietojas: ir iestatīta jaunā apakšējā aizmugurējā pozīcija.

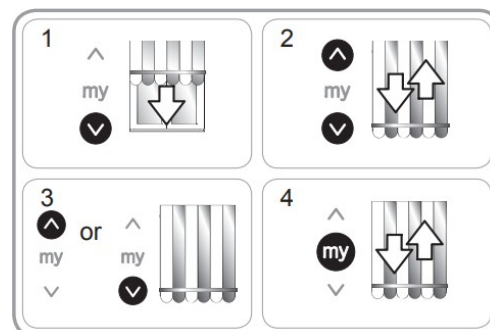

9. Auduma spriegojuma funkcija


Šī funkcija ir izstrādāta tā, lai katru reizi, kad markīze tiek izvērsta, audums tiktu saspiests. To var regulēt līdzcaurules pagriešana.

9.1. Izvelciet markīzi uz apakšējo aizmugurējo pozīciju.

9.2. Nospiediet pogas "Mans" un "Uz augšu" kopā, līdz markīze kustas: programmēšanas režīmā motors.

9.3. Pielāgojiet auduma spriegojumu, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju" (maks. ½ caurules pagriešana).

9.4. Nospiediet pogu "Mans", līdz markīze kustas: auduma spriegojuma programmēšana ir pabeigta.

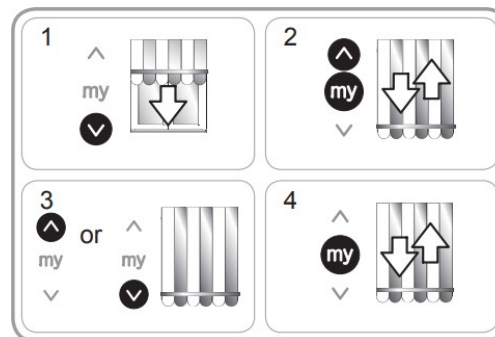


10. Auduma atbrīvošanas funkcija kasešu markīzēm

Šī funkcija tiek izmantota, lai atslābinātu audumu, kad kasešu markīze ir aizvērtā. Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet tālāk norādītos punktus.

Drošības apsvērumu dēļ šo funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt vienā no 3 scenārijiem:

- Pēc iestatījumu apstiprināšanas un pirms pirmā tālvadības pults tiek saglabāta motora atmiņā.
 - Pēc pirmās tālvadības pults ievadīšanas atmiņā un pirmajiem 4 cikliem
 - Pēc sprieguma atvienošanas pirmajos 4 ciklos
- 10.1. Salieciet markīzi uz aizmugures pozīciju
- 10.2. Nospiediet pogas "Mans" un "Uz leju".
vienlaicīgi, līdz markīze kustas Ja

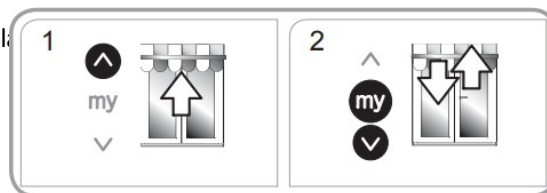

funkcija nav bijusi neaktīva, tā tiks aktivizēta. Ja


funkcija bija aktīva, tā tiks deaktivizēta.

11. Aizvēšanas spēka regulēšana kasešu markīzēm

Šī funkcija ļauj iestatīt spēku, kas tiks izmantots, lai aizvērtu kaseti. Pieejami 3 līmeņi: liels/vidējs/mazs. Dzinējs rūpnīcā ir iestatīts uz vidējo.

Drošības apsvērumu dēļ šo funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt vienā no 3 scenārijiem:

- Pēc iestatījumu apstiprināšanas un pirms pirmā tālvadības pults tiek saglabāta motora atmiņā.
 - Pēc pirmās tālvadības pults ievadīšanas atmiņā un pirmo 4 ciklu laikā.
 - Pēc sprieguma atvienošanas pirmajos 4 ciklos
- 11.1. Iestatiet izstrādājumu vidū.
- 11.2. Uz īsu brīdi nospiediet pogas My un Up kopā, pēc tam nekavējoties nospiediet un turiet pogas My un Up vēlreiz, līdz markīze kustas.
- Motors būs programmēšanas režīmā tikai 10 sekundes.
- 11.3. Noregulējiet aizvēšanas spēku, izmantojot pogas "Uz augšu" vai "Uz leju".
- 11.4. Lai palielinātu spēku, nospiediet pogu "Uz augšu", līdz markīze sāk lēni kustēties" aizvēšanas spēks palielināsies.
- 11.5. Lai samazinātu aizvēšanas spēku, nospiediet pogu "Uz leju", līdz markīze sāk lēni kustēties" aizvēšanas spēks samazinās.
- 11.6. Nospiediet pogu "Mans", līdz markīze kustas: aizvēšanas spēka iestatījumi tiek saglabāti.

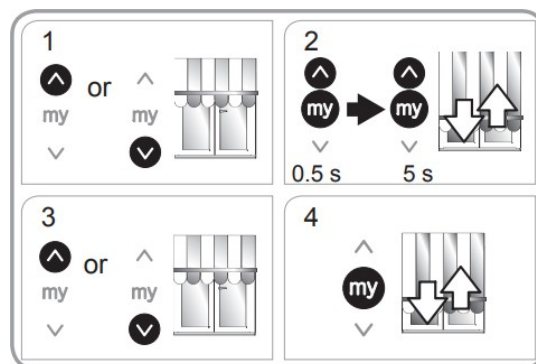


12. Uzstādīšanas padomi un ieteikumi

Novērojumi	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Produkts nedarbojas	nepareizi.	Ja nepieciešams, pārbaudiet un noregulējiet vadu.
	Izstrādājums termiskās aizsardzības režīmā.	Pagaidiet, līdz dzinējs atdzīs.
	Vadības paneļa akumulators ir izlādējies.	Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un gadījumā mainīt.
	Vadības panelis nav saderīgs	Pārbaudiet savietojamību un vajadzības gadījumā nomainiet vadības paneli.
	Izmantojamais vadības panelis nav saistīts ar disku.	Izmantojiet saistīto vadības paneli vai izveidot jaunu saiti.

13. Zaudēta vai bojāta Somfy vadības paneļa nomaiņa

*Izslēdziet tikai tā dzinēja strāvas padevi, kuru vēlaties atjaunot. Šī atiestatīšana noņem visas vadības ierīces, bet sensori, galīgās pozīcijas iestatījumi un iecienītākās pozīcijas tiek saglabātas.


- 13.1. Novietojiet izstrādājumu vidējā pozīcijā.
- 13.2. Uz 2 sekundēm izslēdziet strāvas padevi.
- 13.3. 5-15 sekundes ieslēdziet strāvas padevi
- 13.4. Uz 2 sekundēm izslēdziet strāvas padevi
- 13.5. Ieslēdziet strāvas padevi: izstrādājums dažas sekundes kustēsies. (Ja izstrādājums atradīsies galīgajā augšējā vai apakšējā stāvoklī, tas veiks īsas kustības uz augšu un uz leju).
- 13.6. Nospiediet pogu PROG uz jaunā vadības paneļa, līdz izstrādājums pārvietojas un uz leju: jaunais vadības panelis ir savienots un visi pārējie ir noņemti.

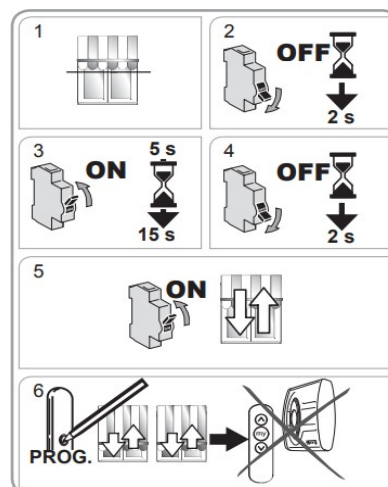

14. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

*Izslēdziet tikai tā dzinēja strāvas padevi, kuru vēlaties atjaunot. Šī atiestatīšana noņem visus vadības paneļa, sensoru un galīgās pozīcijas iestatījumus un atjauno iecienītāko pozīciju (MY).

- 14.1. Novietojiet izstrādājumu vidējā pozīcijā.
- 14.2. Uz 2 sekundēm izslēdziet strāvas padevi
- 14.3. Izslēdziet strāvas padevi uz 5-15 sekundēm
- 14.4. Uz 2 sekundēm izslēdziet strāvas padevi.
- 14.5. Ieslēdziet strāvas padevi: izstrādājums dažas sekundes kustēsies. (Ja izstrādājums atradīsies galīgajā augšējā vai apakšējā stāvoklī, tas veiks īsas kustības uz augšu un uz leju).
- 14.6. Nospiediet un aptuveni 7 sekundes turiet nospiektu pogu PROG uz jaunā vadības paneļa, līdz izstrādājums divreiz pārvietojas uz augšu un uz leju.

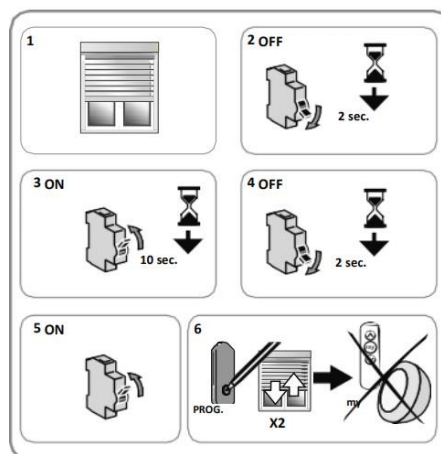

Produktā tiek atiestatīti rūpnīcas iestatījumi.

15. Lietošana un apkope

15.1. Pogas uz augšu un uz leju

Nospiežot pogas UP un DOWN, pilnībā paceliet vai nolaidiet izstrādājuma audumu.

15.2. Stop funkcija


Produkts pārvietojas. - Īsi nospiediet pogu MY: izstrādājums automātiski apstāsies.

15.3. Mīļākā pozīcija (MY)

Papildus augšējai un apakšējai pozīcijai ierīcei ir arī programmējama starppozīcija, ko sauc par "mīļākā pozīcija (MY)".

Izvēlētais pozīcijas (MY) izmantošana:

- Īsi nospiediet MY: izstrādājums sāks kustību un apstāsies iecienītajā pozīcijā (MY).

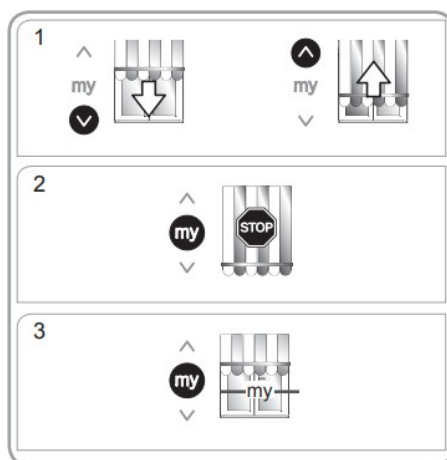

16. Avārijas atvēršanas rokturis

Nekad nelietojiet avārijas rokturi, ja motora atmiņā nav ieprogrammēta tālvadības pults vadības panelis

16.1. Pārbaudiet, vai strāvas padeve ir izslēgta

16.2. Uzkarsējiet rokturi uz avārijas atvēršanas cilpas.



16.3. Pagrieziet rokturi, lai izvilkto/atvilktu rokturi

17. Starppozīcijas maiņa

18. Starppozīcijas maiņa "My"

18.1. Novietojiet izstrādājuma audumu vēlamajā starppozīcijā (MY).

18.2. Nospiediet pogu MY aptuveni 5 sekundes, līdz izstrādājums pārvietojas uz augšu un uz leju: ir ieprogrammēts vēlmais starpstāvoklis (MY).

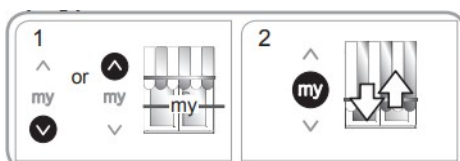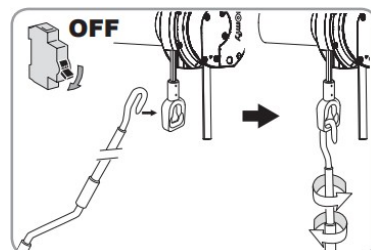

19. Starppozīcijas dzēšana

- 19.1. Nospiediet pogu MY: izstrādājums sāks kustību un apstāsies starpstāvoklī (MY).
- 19.2. nospiediet pogu MY, līdz izstrādājums sāk kustēties: starpstāvoklis (MY) tiek noņemts.

20. Lietošana pēc strāvas padeves pārtraukuma

Motors ir aprīkots ar elektronisku sistēmu, kas ļauj tam izturēt strāvas padeves pārtraukumus, kas ilgst mazāk nekā 2 minūtes.

Kad šis laika ierobežojums ir pārsniegts, motors pārslēdzas atpakaļgaitas režīmā. Lai atgrieztos standarta darbības režīmā, jāveic viens no šādiem soļiem:

Nospiediet pogu "".

Nospiežot pogu "Uz augšu", markīze pilnībā savelkas un atgriežas standarta režīmā.

Nospiediet pogu "Uz leju".

Nospiežot pogu "Uz leju", markīze savelkas uz aptuveni 1,5 sekundēm, tā pilnībā savelkas un atgriežas standarta .

Reakcija uz vēju

Ja markīze ir aprīkota ar vēja sensoru, kad sensors reaģē uz vēja pastiprināšanos, markīze tiek ievilkta, un motors atgriežas atpakaļ pozīcijā. standarta darbības režīms.

Somfy vēja-vibrācijas sensors

21. Tehniskā informācija

Frekvence: 868,95 MHz


Aizsardzības līmenis: IP44

Darba temperatūra: -20 - +60 C

Izmēri (H x l x e): 153x38x25

Attālums starp stiprinājuma caurumiem: A= 93,5 mm, B= 120,5 mm.

Barošanas avots: 2x AAA 1,5 V baterijas.

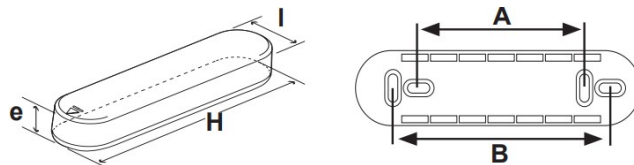

22. Drošība:

Lai pasargātu izstrādājumu no bojājumiem:


- Neizmetiet produktu
- Izvairieties no triecieniem
- Neiegremdējiet ūdenī
- Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus
- Neattīriet ar augstspiediena mazgājamo mašīnu
- Regulāri pārbaudiet, vai sensors darbojas

Brīdinājums: sensors negarantē drošību pret pēkšņām un spēcīgām vēja brāzmām. Neatstājiē markizi bez uzraudzības.

23. Uztādīšana

Ieteicams uzstādīt vēja vibrācijas sensoru uz markizes priekšējā profila, malās vai vidū. Vibrācija ir intensīvāka malās.

Vēja sensoru nevar paslēpt profila iekšpusē! Sensors darbosies tikai tad, ja sensors (f) būs piestiprināts pie kronšteina (g) un būs veikta programmēšana. Sensora signāla diapazons X = 20 m. Sensora darbību var ietekmēt citas ierīces ar identisku frekvenci.

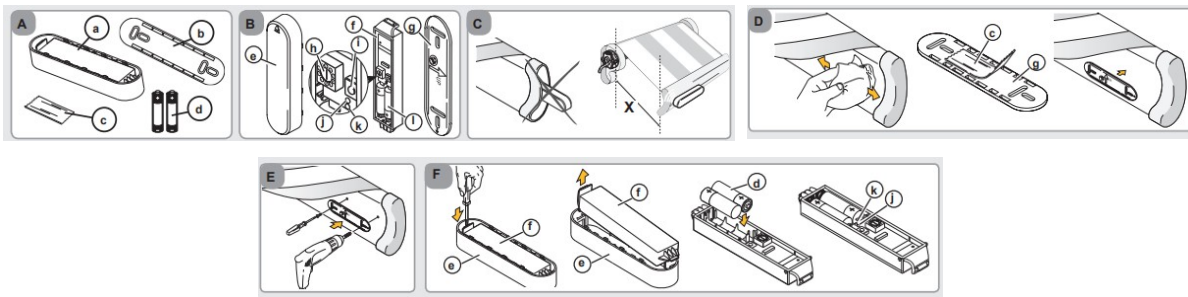

24. Programmēšana

Nospiediet tālvadības pults pogu "PROG", līdz markīze kustas (~2s).

Īsi nospiediet "PROG" pogu uz vēja sensora: markīze sāks kustēties. Sensors tiek saglabāts atskaitē.

